


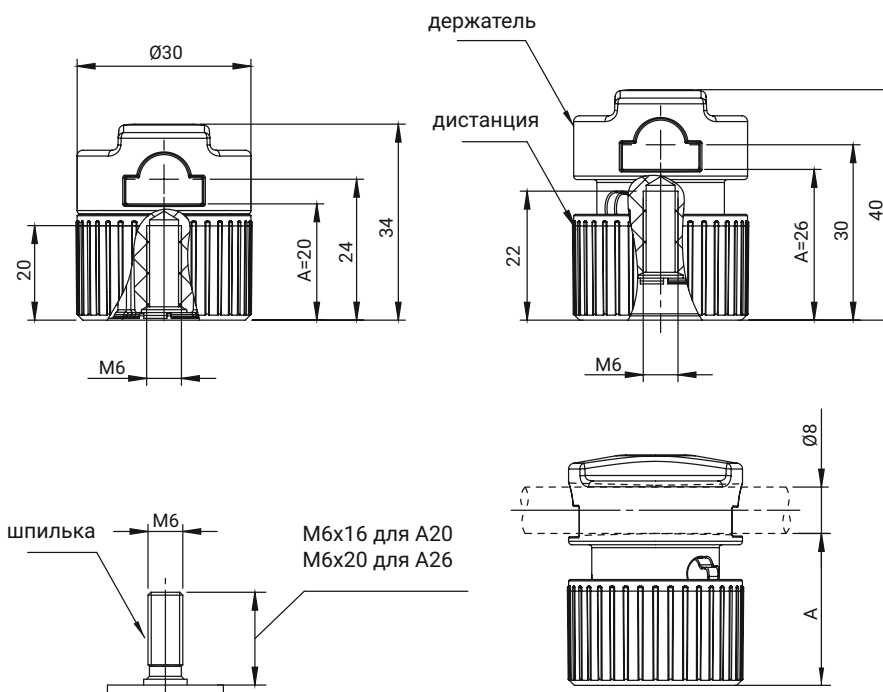

Расположение A20 и A26 согласно чертежу.

Чтобы изменить положение с A20 на A26 надо, держа за держатель, сделать поворот согласно с движением часов до момента, когда не будет дальнейшей возможности поворота.

Изменение положения направляющей с позиции A20 на A26 возможна после демонтажа направляющей из винта. Есть возможность применения одного размера шпильки M6x16 для двух версии направляющих.

ПРОЧНОСТЬ НА РАЗРЫВ [кг]			МОМЕНТ ЗАТЯНУТИЯ
ДЛИНА ШПИЛЬКИ L	A20	A26	
L=20mm	500	400	до 2Nm
L=22mm	-	500	

НОМЕР В КАТАЛОГЕ	НАЗВАНИЕ	МАТЕРИАЛ	ПОКРЫТИЕ [C]
			RAL 9005
1C.906.100	Направляющая тяг Ø 8	Полиамид PA GF30	07