


NOWOŚĆ


Otwieraj drzwi bez użycia dłoni

Produkt umożliwia otwieranie drzwi przy użyciu przedramienia, ograniczając tym samym ryzyko bezpośredniego kontaktu z wirusami i bakteriami na klamce drzwiowej, posiada ergonomiczny kształt i jest łatwy w montażu. Stosowany dla klamek o średnicach od 19 do 22 mm. Może okazać się cennym sprzymierzeńcem w walce z COVID-19.

Dezynfekcję uchwytu należy przeprowadzać poprzez przecieranie ściereczką zwilżoną alkoholem etylowym.

NR KATALOGOWY	ELEMENTY SKŁADOWE	MATERIAŁ
4.550.001	Uchwyt cz. 1	Tworzywo sztuczne
	Uchwyt cz. 2	Tworzywo sztuczne
	Nakrętka samozabezpieczająca M4 DIN985	Stal nierdzewna
	Podkładka M4 DIN125	Stal nierdzewna
	Śruba z łbem sześciokątnym M4 DIN933	Stal nierdzewna
	Podkładka antypoślizgowa	EPDM

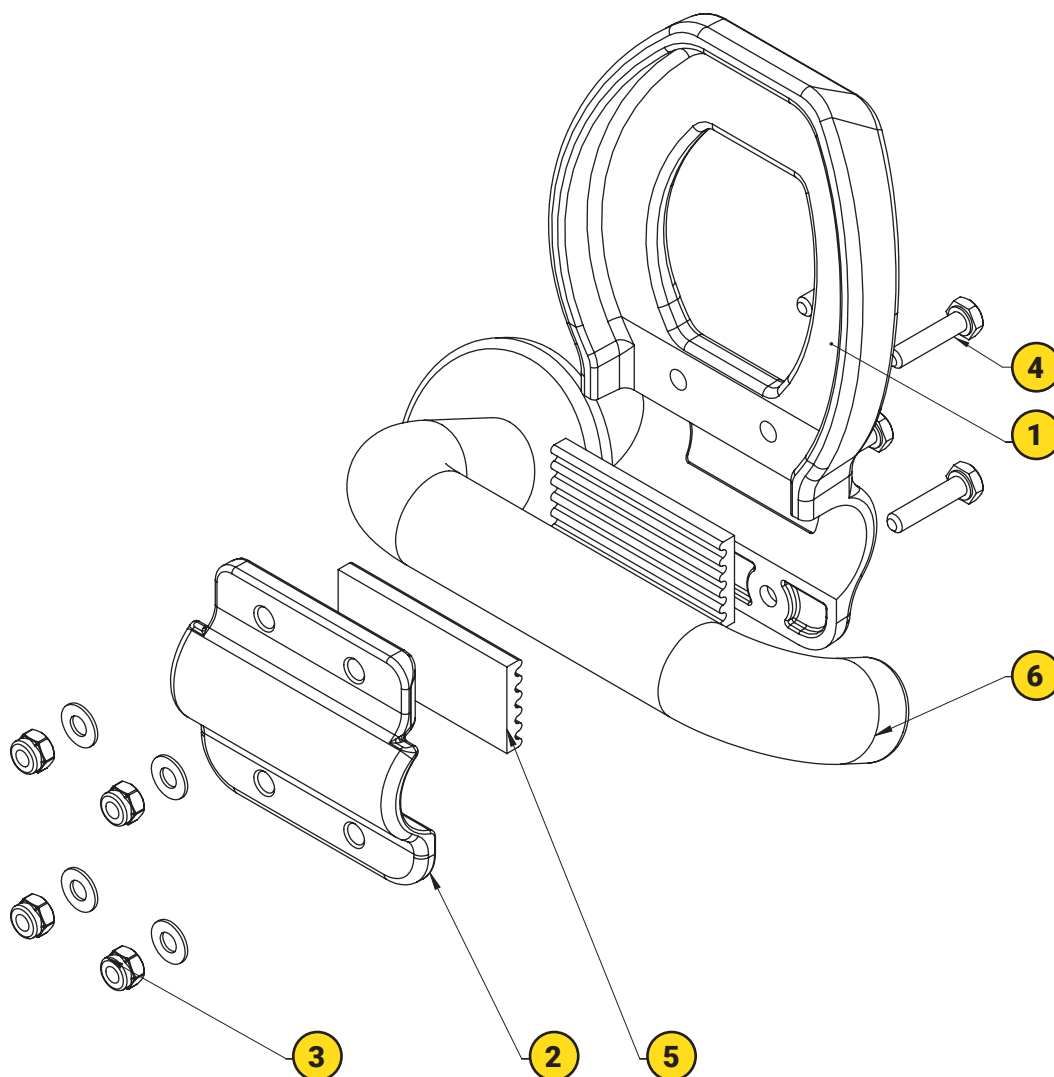


INSTRUKCJA MONTAŻU

(Elementy niezbędne do montażu: **Klucz płaski lub nasadowy 7mm**)

1. Klamkę **6** oczyścić i odtłuścić
2. Po wewnętrznej stronie uchwyty **1** oraz **2** przykleić element **5**
3. Uchwyt **1** osadzić na klamce logiem skierowanym do siebie
4. Uchwyt **2** osadzić na klamce **6**
5. Uchwyt bezdotykowy wstępnie skręcić śrubami **3** **4** dostępnymi w zestawie
6. Ustawić położenie uchwyty względem drzwi (tak aby była możliwość swobodnego włożenia przedramienia w przestrzeń pomiędzy uchwytem a drzwiami)
7. Dokręcić śruby do momentu unieruchomienia uchwyty

STOP COVID-19
NIE RYZYKUJ - ZAPOBIEGAJ

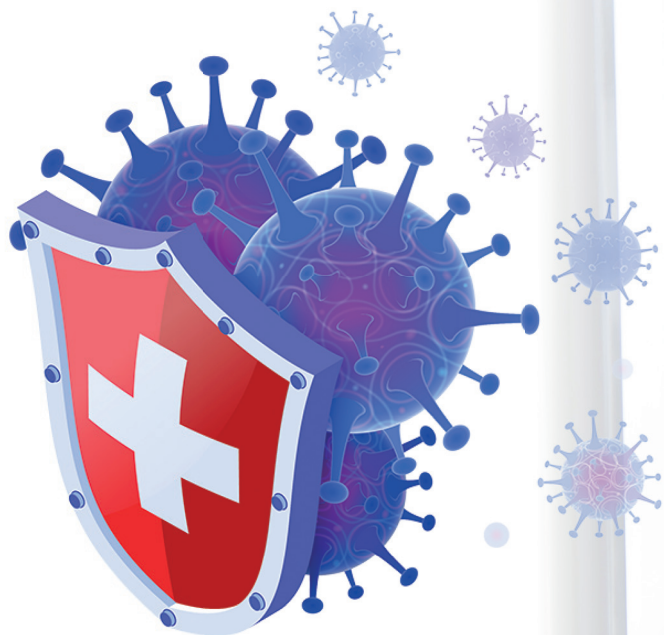

Nowość



Otwieraj drzwi bez użycia dłoni

Uchwyt 4.550.001 umożliwia otwieranie drzwi przy użyciu przedramienia, **ograniczając** tym samym **ryzyko bezpośredniego kontaktu z wirusami i bakteriami** na klamce drzwiowej. Posiada ergonomiczny kształt i jest łatwy w montażu. Stosowany dla klamek o średnicach od 19 do 22 mm.




Uchwyt sanitarny 4.550.001

Więcej informacji: www.roztocze.eu



ROZTOCZE

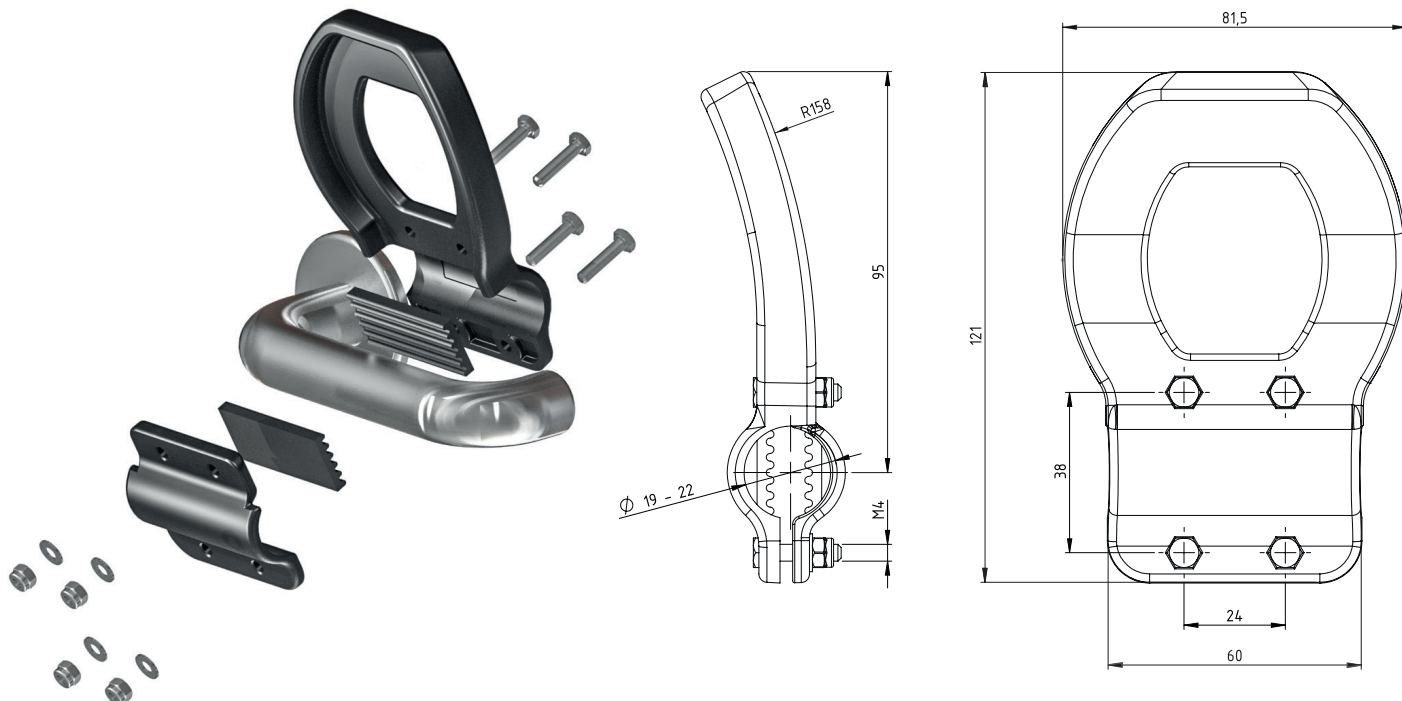


NUMER KATALOGOWY	ELEMENTY SKŁADOWE	MATERIAŁY
4.550.001	Uchwyt cz. 1	Tworzywo sztuczne
	Uchwyt cz. 2	Tworzywo sztuczne
	Nakrętka samozabezpieczająca M4 DIN985	Stal nierdzewna
	Podkładka M4 DIN125	Stal nierdzewna
	Śruba z łbem sześciokątnym M4 DIN933	Stal nierdzewna
	Podkładka antypoślizgowa	EPDM

Dezynfekcję uchwytu należy przeprowadzać poprzez przecieranie ściereczką zwilżoną alkoholem etylowym.

INSTRUKCJA MONTAŻU

(Elementy niezbędne do montażu **Klucz płaski lub nasadowy 7mm**)

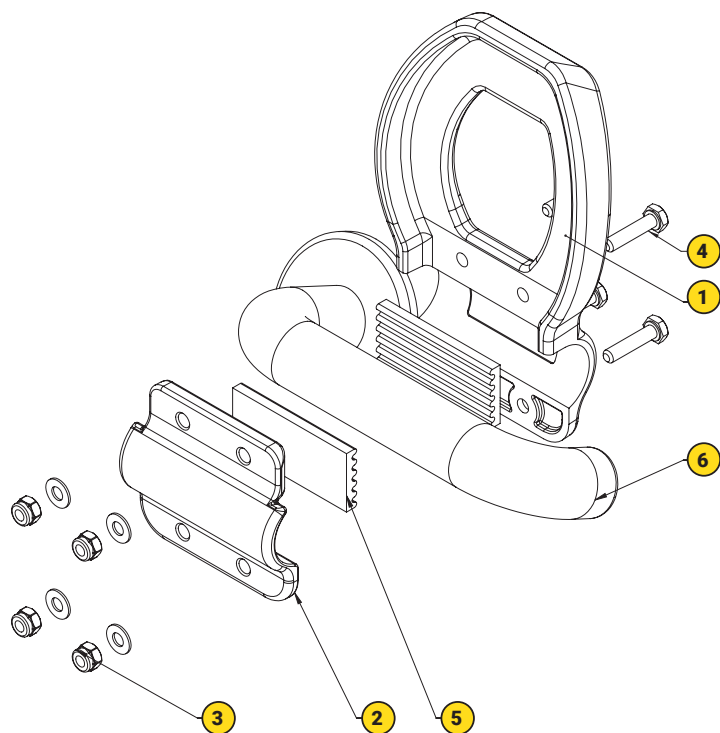

1. Klamkę **6** oczyścić i odtłuścić
2. Po wewnętrznej stronie uchwytu **1** oraz **2** przykleić element **5**
3. Uchwyt **1** osadzić na klamce logiem skierowanym do siebie
4. Uchwyt **2** osadzić na klamce **6**
5. Uchwyt bezdotykowy wstępnie skrócić śrubami **3** **4** dostępnymi w zestawie
6. Ustawić położenie uchwytu względem drzwi (tak aby była możliwość swobodnego włożenia przedramienia w przestrzeń pomiędzy uchwytem a drzwiami)
7. Dokręcić śruby do momentu unieruchomienia uchwytu



ROZTOCZE
www.roztocze.eu

ROZTOCZE Zakład Usługowo Produkcyjny Sp. z o. o.

ul. Zamojska 42A, 22-600 Tomaszów Lubelski
tel. +48 84 664 35 02 rst@roztocze.eu
www.roztocze.eu

